

Nintendo 3DS Guía rápida

Esta guía explica brevemente cómo configurar la consola, iniciar programas y conectarse a internet.



1 Cargar y encender la consola

2 Configurar la consola

3 Iniciar programas

4 Conectarse a internet

IMPORTANTE:

- Dada la importancia de la configuración de la consola, un adulto debe configurarla en caso de que vaya a ser usada por un niño.
- Asegúrate de leer la sección de información sobre salud y seguridad del manual de la consola antes de usarla, y sigue atentamente todas las instrucciones.

Trademarks are property of their respective owners. Nintendo 3DS is a trademark of Nintendo.
© 2011 Nintendo.

MKA-CTR-S-ESP-C0


Para configurar esta consola, sigue estos pasos.

Deberás tener a mano:



Nota

En la ranura para tarjetas SD situada en un lateral de la consola encontrarás ya insertada una tarjeta SD de 2 GB. Podrás usarla para guardar una amplia variedad de datos.

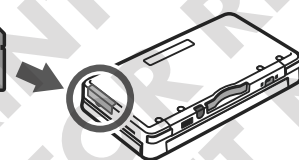


1

Cargar y encender la consola

Carga la consola

Conecta el bloque de alimentación, la base y la consola como se muestra en la ilustración para cargar la consola.

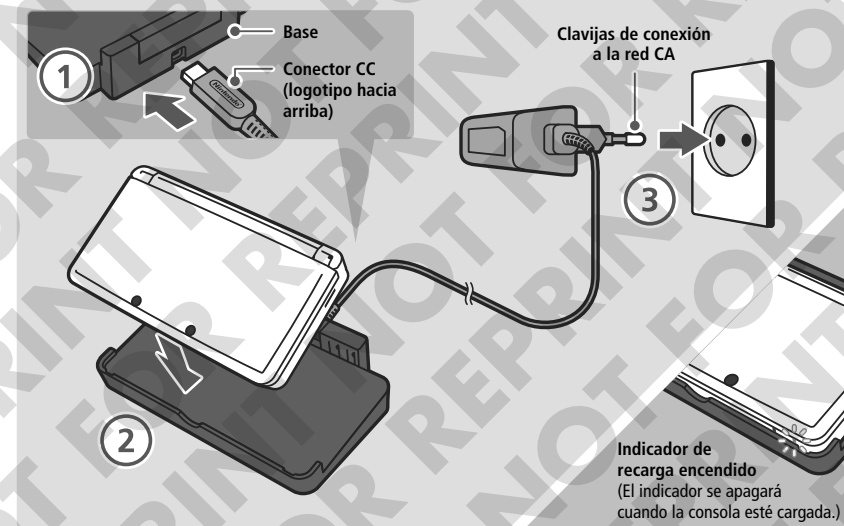

Enciende la consola




2

Configurar la consola

La primera vez que enciendas la consola, deberás configurarla.

IMPORTANTE: Dada la importancia de la configuración de la consola, un adulto debe configurarla en caso de que vaya a ser usada por un niño.

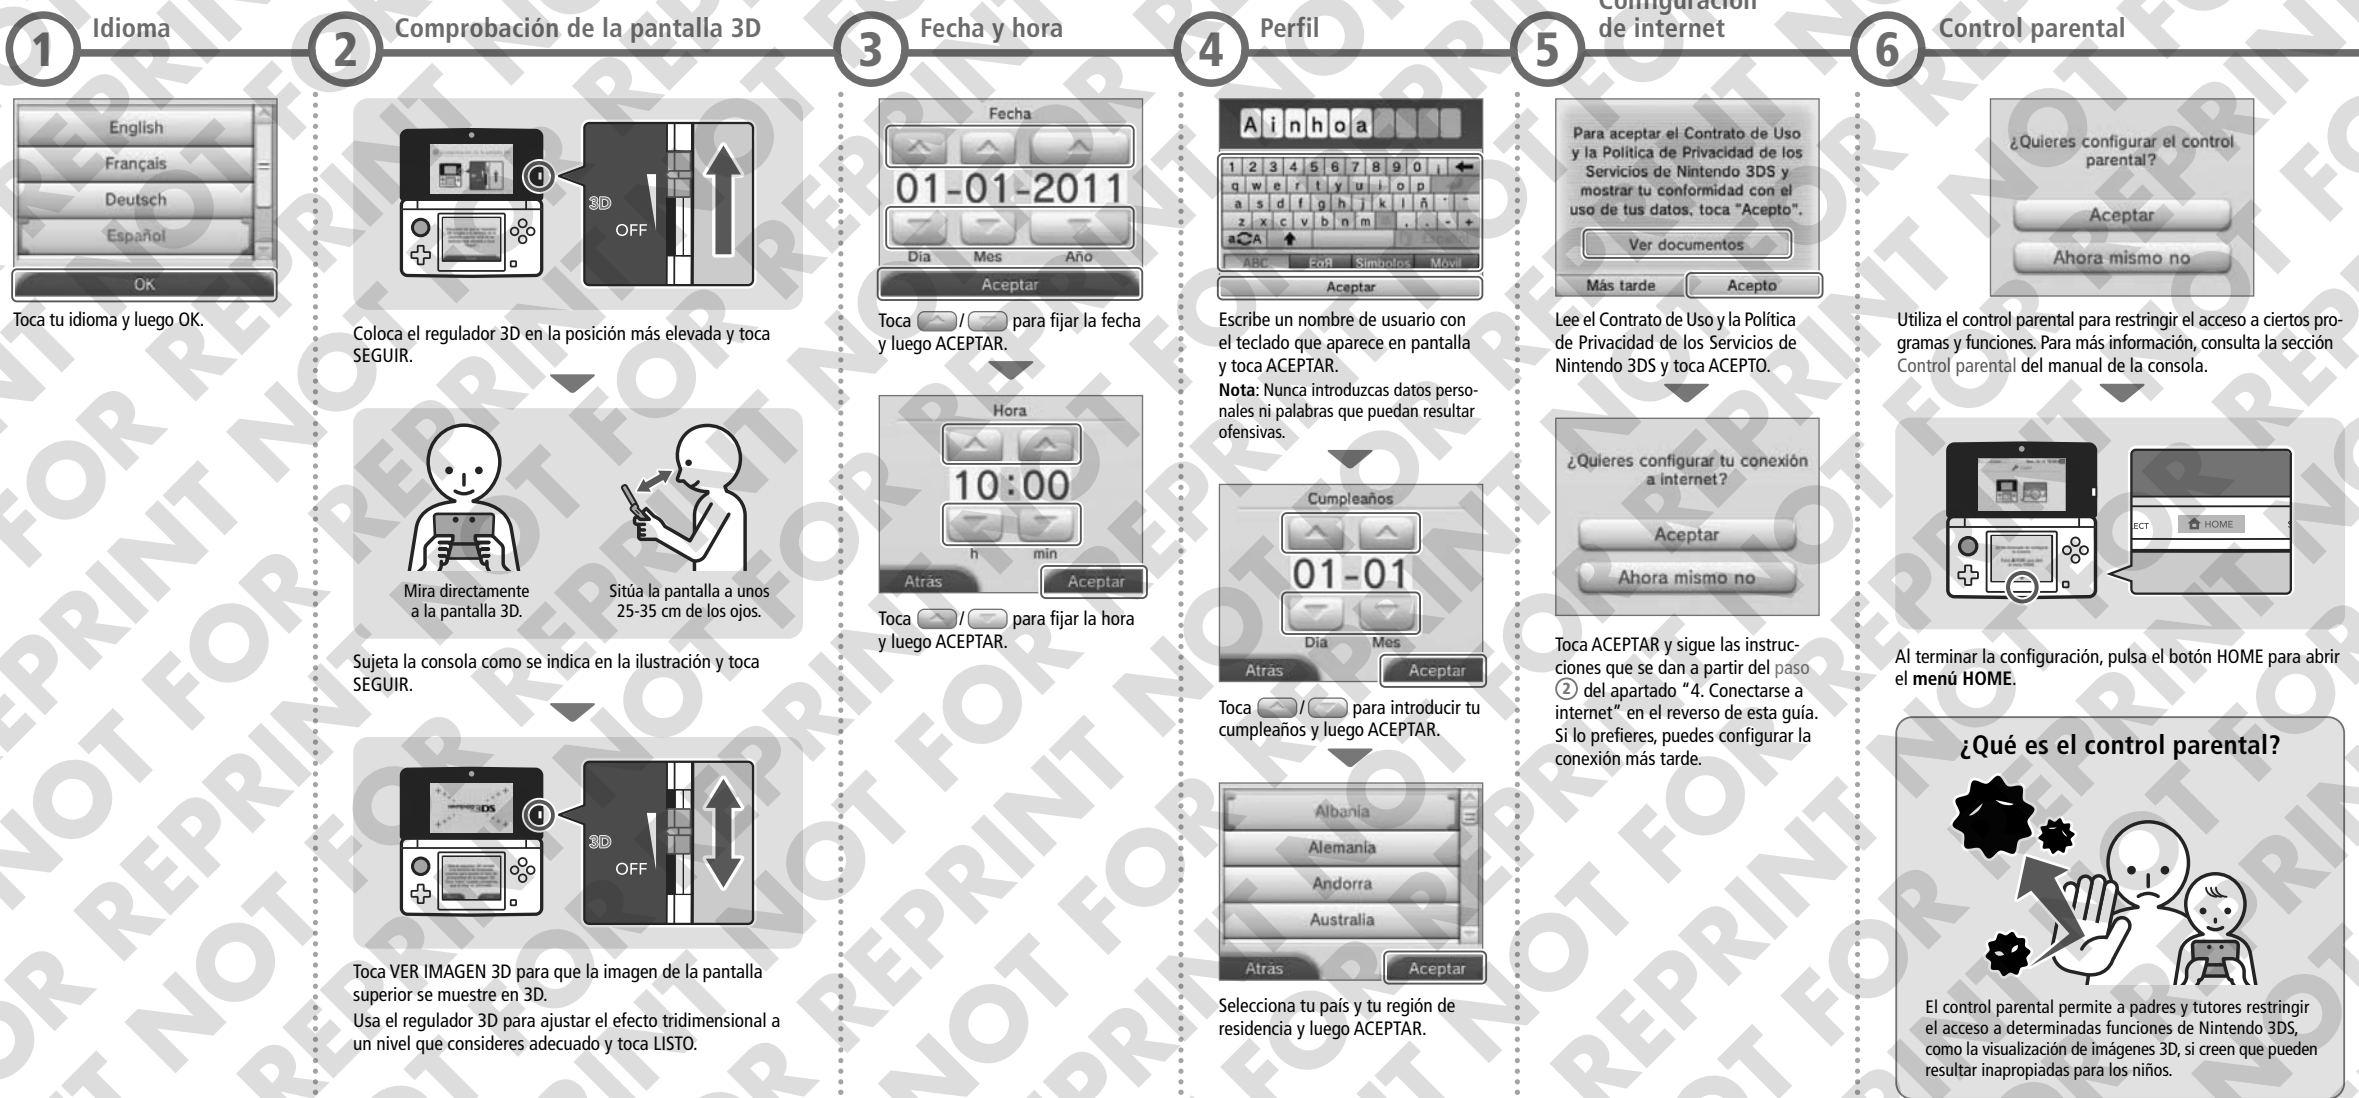

3

Iniciar programas

IMPORTANTE

Apaga siempre la consola Nintendo 3DS antes de insertar o extraer una tarjeta de juego.

Inserta la tarjeta de juego

La consola Nintendo 3DS puede utilizarse con juegos y programas diseñados para Nintendo 3DS, así como para Nintendo DS y Nintendo DSi.



Inicia el programa



Toca el icono del programa que quieres usar y toca ABRIR.
Consulta el manual del programa para saber cómo utilizarlo.
Nota: Los títulos de Nintendo 3DS son los únicos que podrán ofrecer imágenes 3D. Los títulos de Nintendo DS y Nintendo DSi no ofrecen contenido en 3D.

Continúa en el reverso

4

Conectarse a internet

Para conectar la consola Nintendo 3DS a internet se necesita una conexión inalámbrica. Para configurar el punto de acceso inalámbrico (enrutador), se requiere un ordenador.



Nota: Para ver una lista de puntos de acceso compatibles, visita support.nintendo.com.


1 Configura una conexión nueva



En el menú HOME, toca  y luego ABRIR.




Toca CONFIGURACIÓN DE INTERNET.

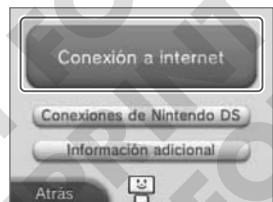


Toca CONEXIÓN A INTERNET.

2 Selecciona una nueva conexión

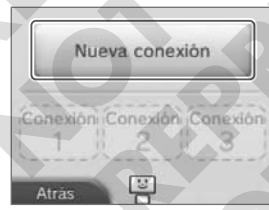

Toca NUEVA CONEXIÓN.


3 Ayuda para configurar la conexión

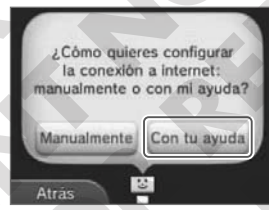

Déjame ayudarte durante el proceso de configuración.

Toca CON TU AYUDA para recibir ayuda y sigue las instrucciones en pantalla.

4 Selecciona un punto de acceso

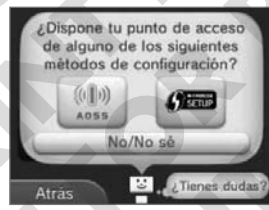

Toca el método de configuración que corresponda a tu punto de acceso inalámbrico.



Para AOSS, ve al paso

5-1



Para WPS, ve al paso

5-2

Si no estás seguro (NO/NO SÉ) o tienes un punto de acceso distinto, ve al paso

5-3




5-1

Conexión con AOSS



Pasos para el punto de acceso AOSS

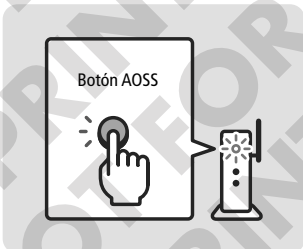

Mantén pulsado el botón AOSS en el punto de acceso hasta que la luz AOSS parpadee.

Cuando aparezca la **pantalla final de la configuración**, toca ACEPTAR para efectuar una prueba de conexión. Si la prueba se completa sin errores, la configuración estará lista.




5-2

Conexión con WPS




Pasos para la consola Nintendo 3DS

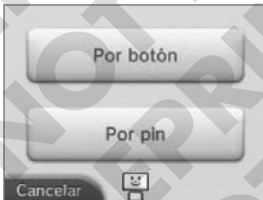

Toca el método de conexión que corresponda a tu punto de acceso. Para obtener información sobre los métodos de conexión disponibles, consulta el manual de instrucciones de tu punto de acceso.



Pasos para el punto de acceso

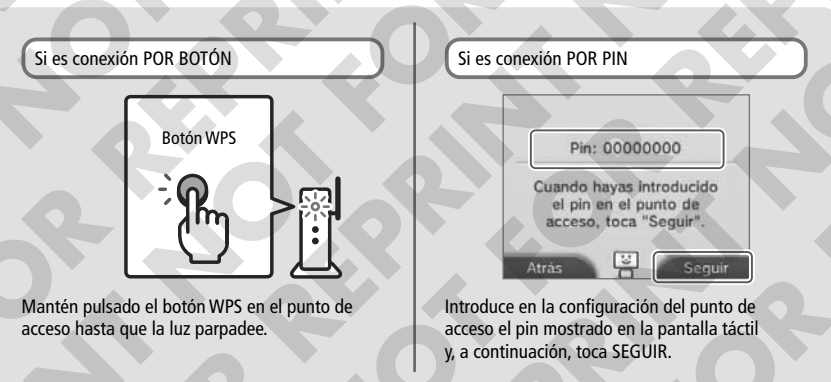

Cuando aparezca la **pantalla final de la configuración**, toca ACEPTAR para efectuar una prueba de conexión. Si la prueba se completa sin errores, la configuración estará lista.


5-3

NO/NO SÉ

Busca el punto de acceso que vaya a utilizar tu consola Nintendo 3DS.




Pasos para la consola Nintendo 3DS

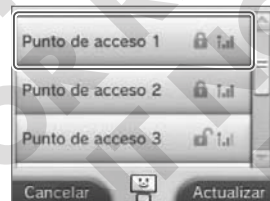

Selecciona un punto de acceso

Toca el nombre (SSID, ESSID o nombre de red) del punto de acceso al que quieras conectarte.

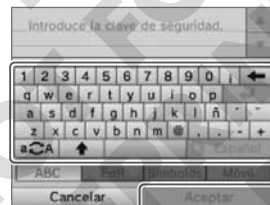

Introduce la clave de seguridad y toca ACEPTAR

Los caracteres de la clave se ocultarán con asteriscos (*).

Toca ACEPTAR para guardar la configuración.

Toca ACEPTAR para realizar una prueba de conexión. Si la prueba se completa sin errores, la configuración estará lista.